# ANLEITUNG

**So richtest du deine FRITZ!Box für „congstar Zuhause“ ein**

Schau, ob die Kabel schon angeschlossen sind – so sollte es aussehen:

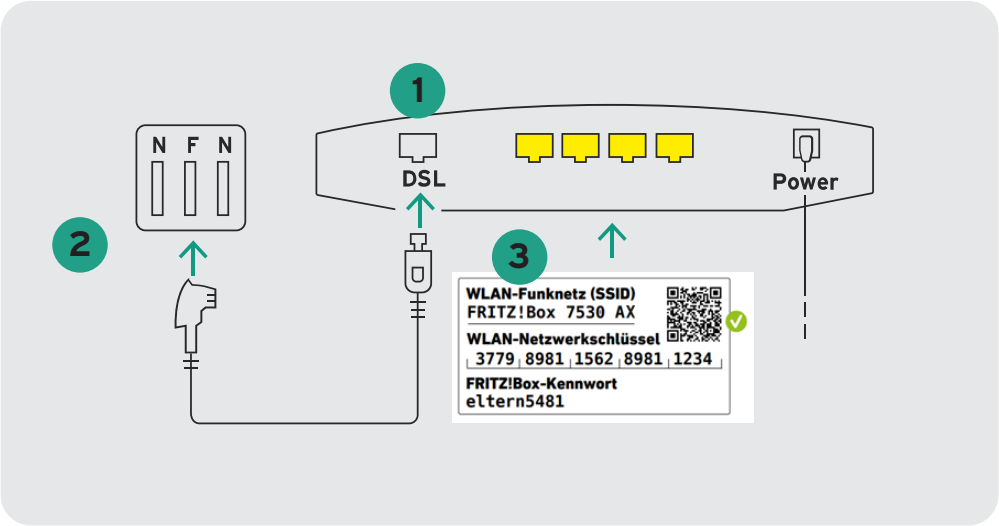


1. Stecke das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels in die „DSL“-Buchse der FRITZ!Box
2. Stecke den DSL-Adapter in die mit „F“ beschriftete Buchse deiner TAE-Dose. An der FRITZ!Box leuchtet nach kurzer Zeit die „Power / DSL“- LED durchgehend grün.
3. Stelle danach sicher, dass du mit dem richtigen WLAN verbunden bist. Scanne dafür den QR-Code auf deiner „FRITZ!Box Serviceinformation“ oder gebe die Daten manuell ein.

Wenn du die Verbindung mit der FRITZ!Box hergestellt hast, so rufe nun die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Dazu öffne bitte deinen Web-Browser (Firefox, Chrome, Edge, usw.) und klicke entweder auf **https://fritz.box** oder **https://192.168.178.1.** Du kannst diese Adressen auch manuell in die Adresszeile eintragen.

Wähle die Konfiguration entsprechend deiner FRITZ!OS Version aus:

↓ **Einrichtung mit FRITZ!OS 8.0.2** ↓ **Einrichtung mit FRITZ!OS 8.0**

# FRITZ!OS 8.0.2

## Internet einrichten

**Wichtig:** „congstar automatische Einrichtung“ wird erst ab **FRITZ!OS 8.0.2** angezeigt. Fehlt diese Auswahl so folge der Anleitung für **FRITZ!OS 8.0**
Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

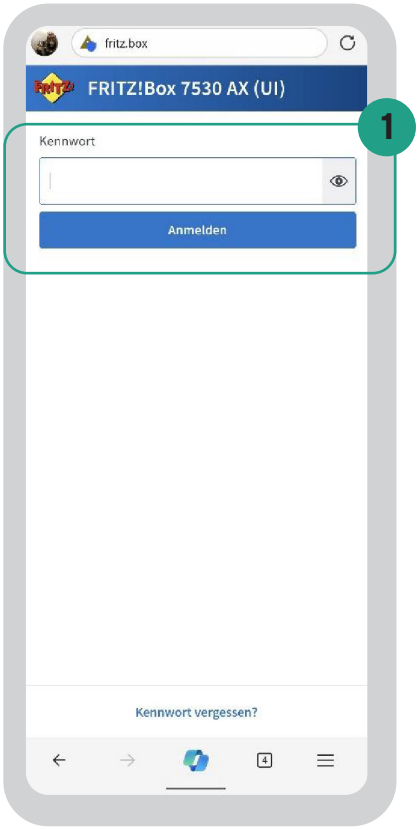


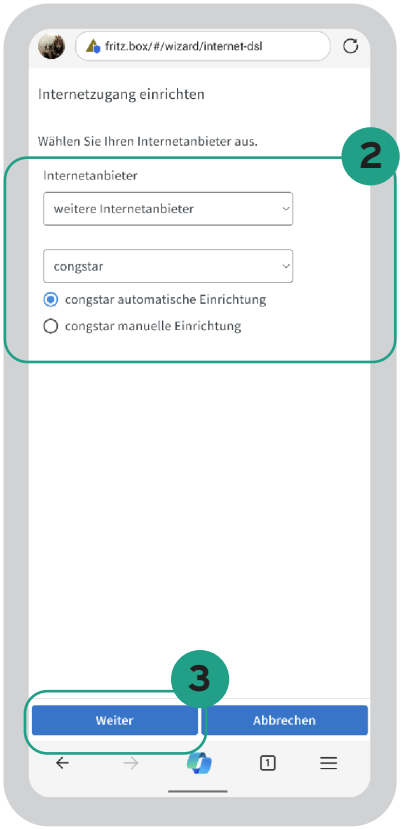


1. Melde dich mit deinem **FRITZ!Box-Kennwort** an.
2. Bei der Wahl des Internetanbieters wähle im Ausklappmenü **„Weitere Internetanbieter“** und dann **„congstar“**. Wähle **„congstar automatische Einrichtung“.**
3. Bestätige die Auswahl mit „Weiter“.

# FRITZ!OS 8.0.2

## Internet einrichten

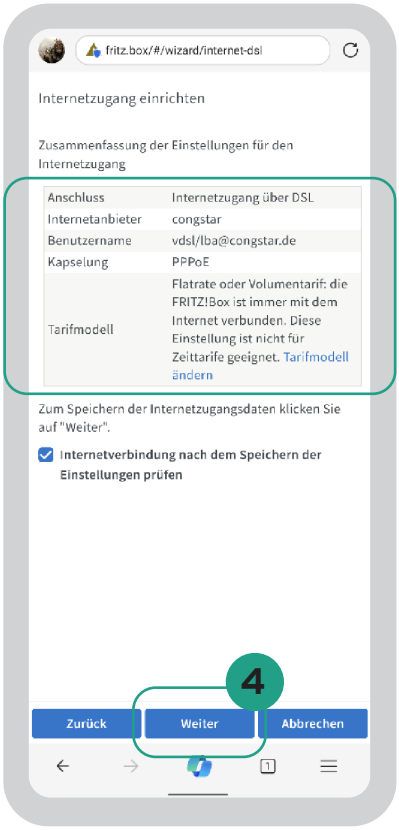


4. In diesem Schritt werden die gemachten Angaben nochmals gesammelt aufgelistet. Ist alles korrekt, so bestätige mit **„Weiter“**.

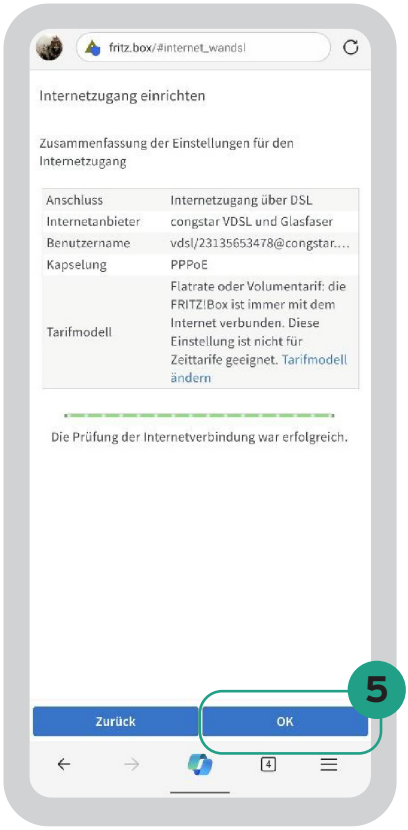


5. Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen **Statusbalken** dargestellt. War die Prüfung erfolgreich, so klicke auf **„OK“.** Die Einrichtung ist mit klicken von **„OK“** abgeschlossen.

# FRITZ!OS 8.0

## Internet einrichten

Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

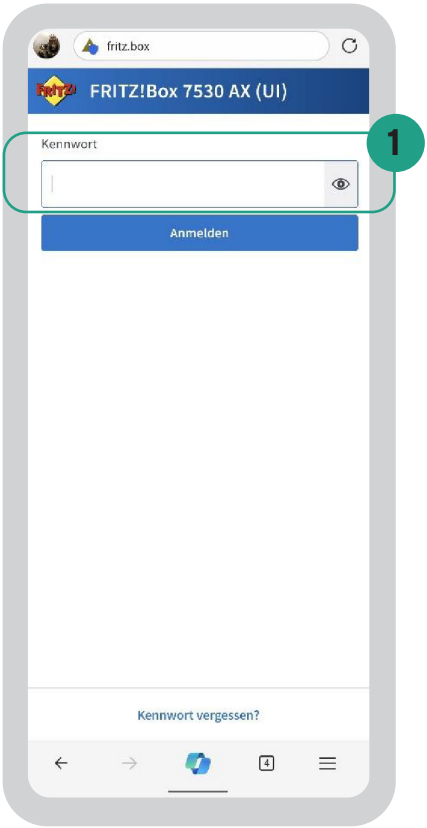


1. Vergebe dir ein neues FRITZ!Box-Kennwort und bestätige dieses anschließend mit **„OK“**.

# FRITZ!OS 8.0

## Internet einrichten

Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

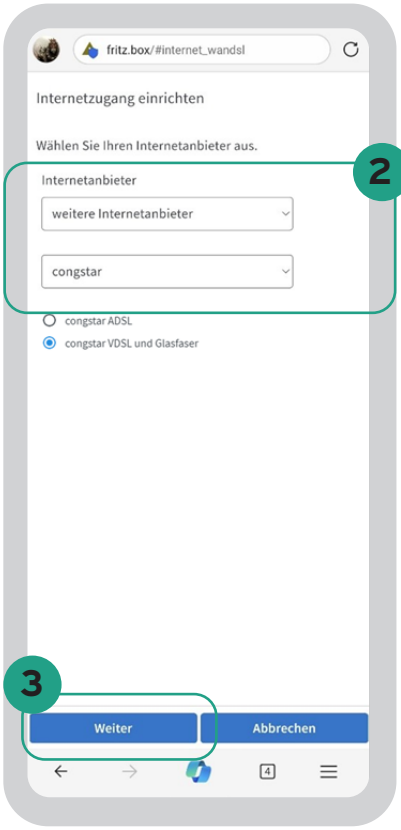


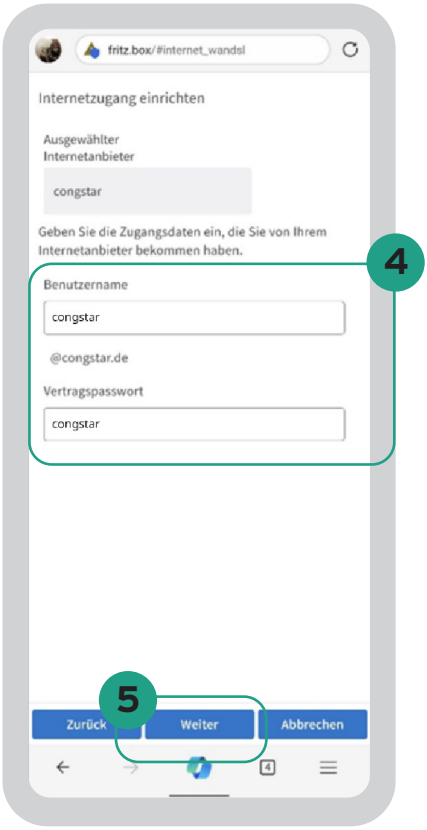


2. Der Assistent wird automatisch gestartet. Wähle im Ausklappmenü „**Weitere Internetanbieter“** einfach **congstar** aus der Liste. Anschließend wähle „**congstar VDSL und Glasfase**r“
3. Bestätige mit **„Weiter“.**
4. Die automatische Identifikation über die Leitung erfolgt, sobald du deinen Router anschließt. Dafür reicht es aus, **„congstar“ als Benutzername** und als **Vertragspasswort** einzugeben.
5. Bestätige mit **„Weiter“**.

# FRITZ!OS 8.0

## Internet einrichten

Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

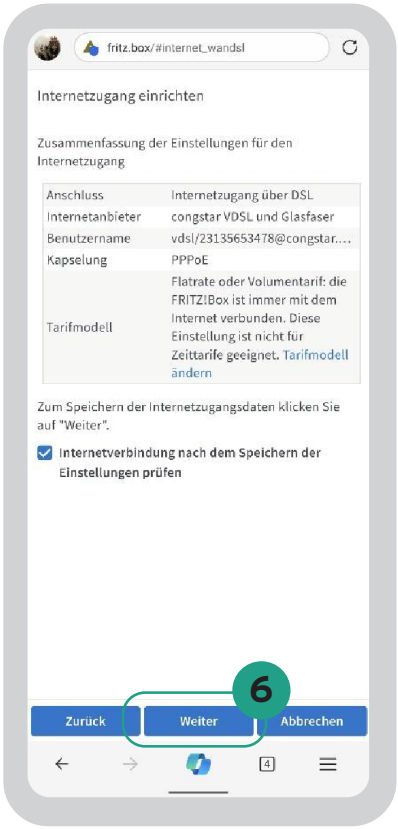


6. In diesem Schritt werden die gemachten Angaben nochmals gesammelt aufgelistet. Ist alles korrekt, so bestätige mit **„Weiter“.**

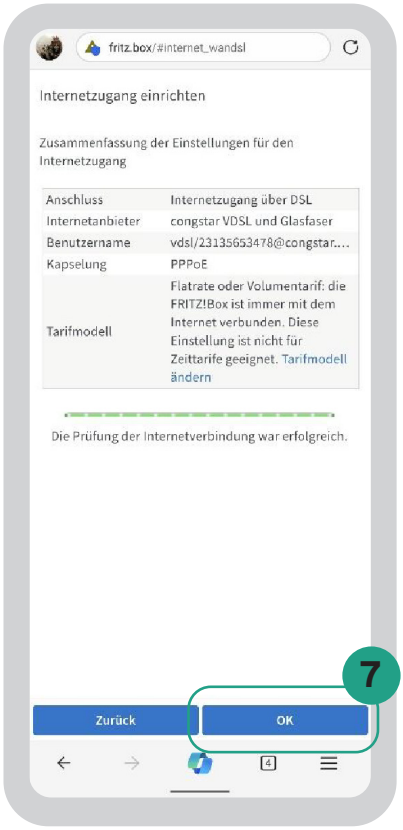


7. Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen **Statusbalken** dargestellt. War die Prüfung erfolgreich, so Klicke auf **„OK“.** Die Einrichtung ist mit klicken von **„OK“** abgeschlossen.